WORX










HELPLINE NUMBER
1-866-354-WORX (9679)

WG500


11
1
5
2
3
6
4
7
8
9
10

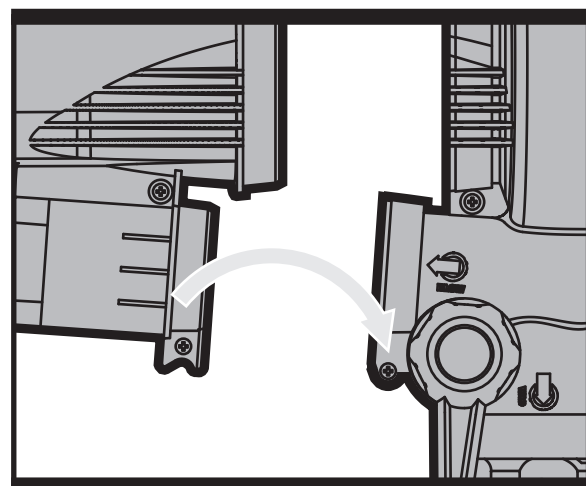
A

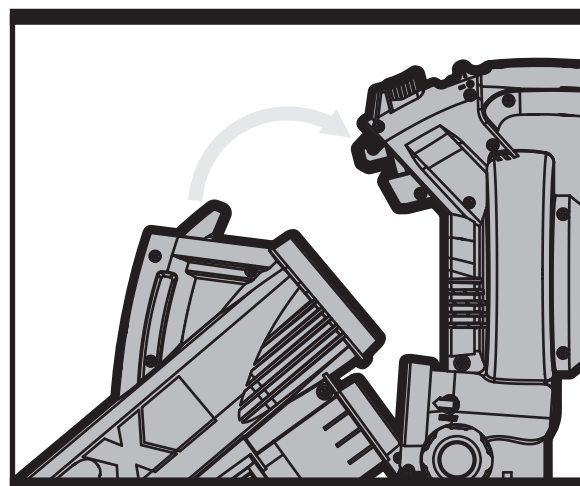

B

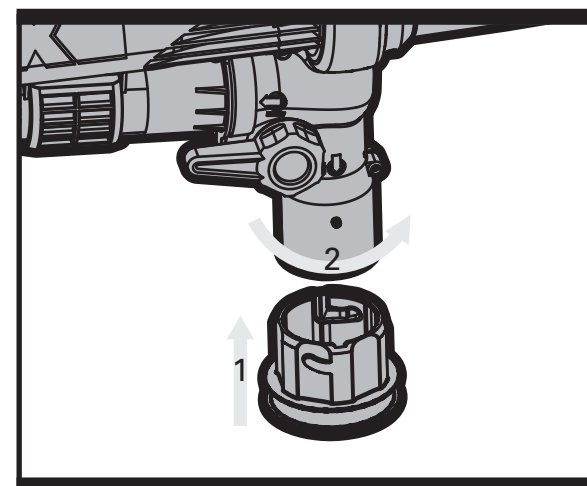


C

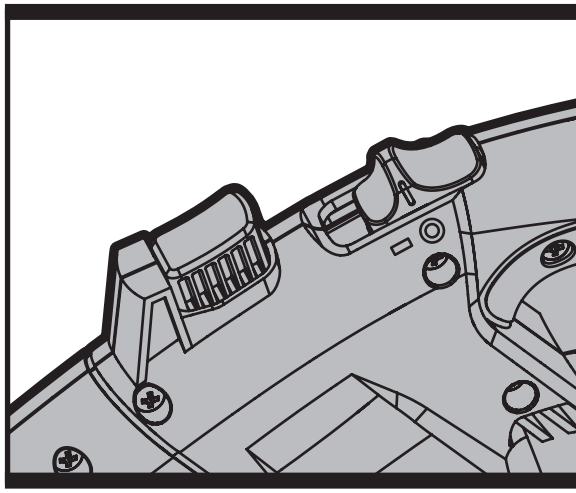

D

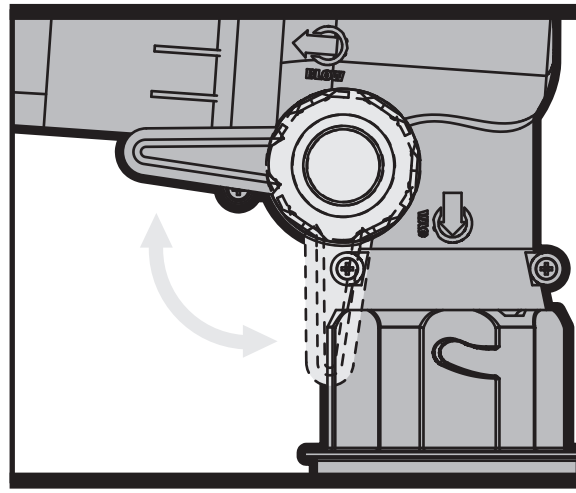


E

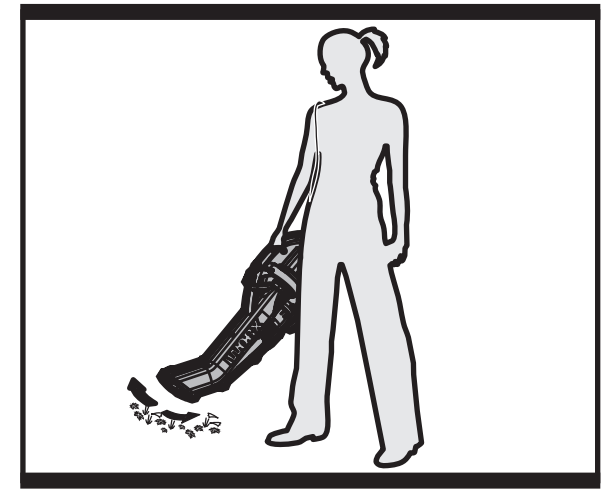


F




G

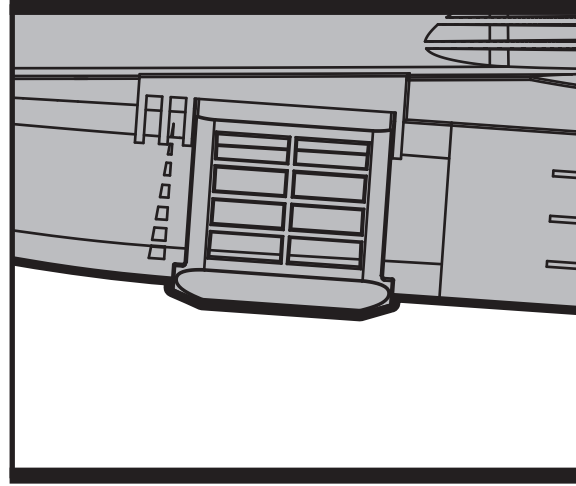


H

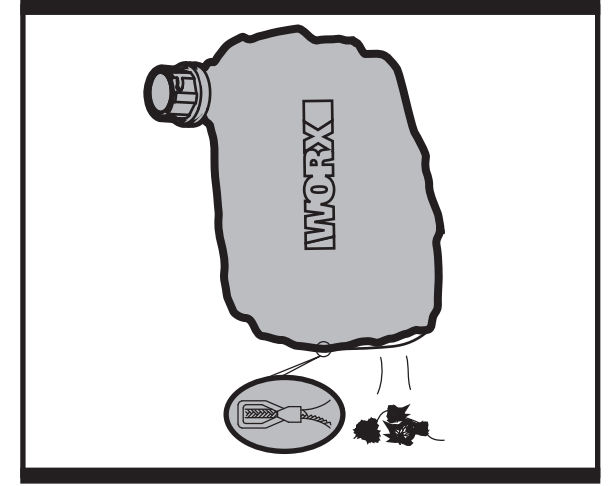


I

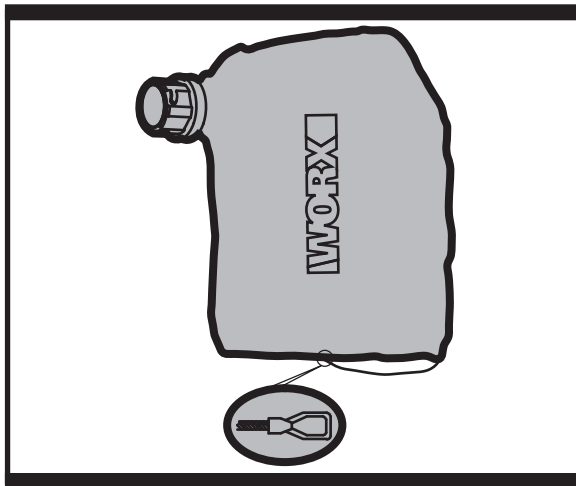

J

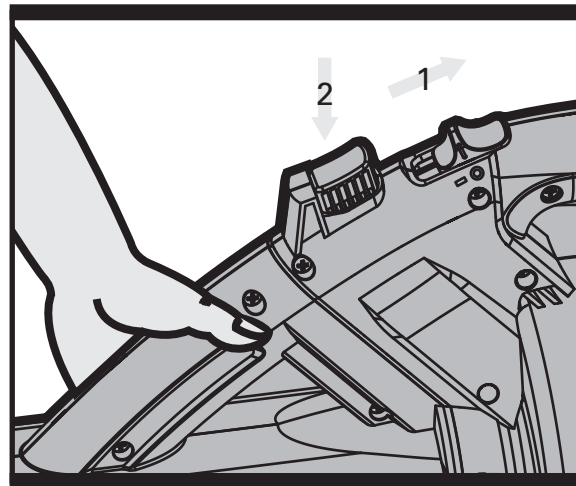

K

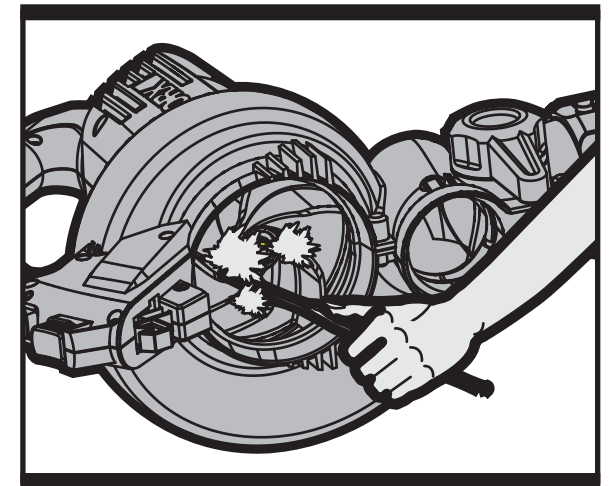

L

1. **HANDLE**
2. **ON/OFF SWITCH**
3. **RELEASE BUTTON**
4. **VACUUM TUBE**
5. **MOTOR HOUSING**
6. **BAG HOLDING FRAME**
7. **BLOWER/VACUUM SELECTOR LEVER**
8. **VARIABLE BLOW SPEED CONTROL**
9. **BLOWER TUBE**
10. **DEBRIS COLLECTION BAG**
11. **CABLE RESTRAINT**

TECHNICAL DATA

Rated voltage	120V~ 60Hz
Rated power	12A
Vacuum capacity	350cfm
Blow speed	210mph
Mulching rate	10:1
Collection bag capacity	1.5Bushels
Weight	8.4 lbs (3.8kg)
Protection class	⧈/II

ACCESSORIES

Debris collection bag **1pc**

We recommend that you purchase your accessories from the same store that sold you the tool. Use good quality accessories marked with a well-known brand name. Choose the type according to the work you intend to undertake. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING! When using electric gardening appliances, basic safety precautions must always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and serious injury, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

1. FOR ALL DOUBLE INSULATED APPLIANCES

a) **Replacement parts.** When servicing use only identical replacement parts.

b) **Polarized appliance connections.** To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other) and will require the use of a polarized extension cord. The appliance plug will fit into a polarized extension cord only one way. If the plug does not fit fully into the extension cord, reverse the plug. If the plug still does not fit, obtain a correct polarized extension cord. A polarized extension cord will require the use of a polarized wall outlet. This plug will fit into the polarized wall outlet only one way. If the plug does not fit fully into the wall outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper wall outlet. Do not change the equipment plug, extension cord receptacle, or extension cord plug in any way.

c) In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace.

2. FOR ALL APPLIANCES

a) Avoid dangerous environment. Don't use appliances in damp or wet locations.

b) Don't use in rain.

c) Keep children away. All visitors should be kept at a distance from work area.

d) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Use of protective gloves and substantial footwear is recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.

e) Use safety glasses. Always use face or dust mask if operation is dusty.

f) Use right appliance. Do not use appliance for any job except that for which it is intended.

g) Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the gardening appliance. Receptacles are available having built-in GFCI protection and may be used for an added measure of safety.

h) **WARNING!** To reduce the risk of electric shock, use only with an extension cord intended for outdoor use, such as an extension cord of cord type SJW-A, SJOW-A, SJTW-A. or SJTOW-A.

i) Extension cord! Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized extension cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. Table 1 shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gage. The smaller the gage number, the heavier the cord. To reduce the risk of disconnection of appliance cord from the extension cord during operating:

i-1) Make a knot as shown in Figure 1

i-2) Use one of the plug-receptacle retaining straps or connectors described in this manual.

Table 1 Minimum gauge for extension cords

Volts	Total length of cord in feet			
120V	25	50	100	150
Ampere Rating More than Not more than	AWG			
0-6	18	16	16	12
6-10	18	16	14	12
10-12	16	16	14	12
12-16	14	12	Not recommended	

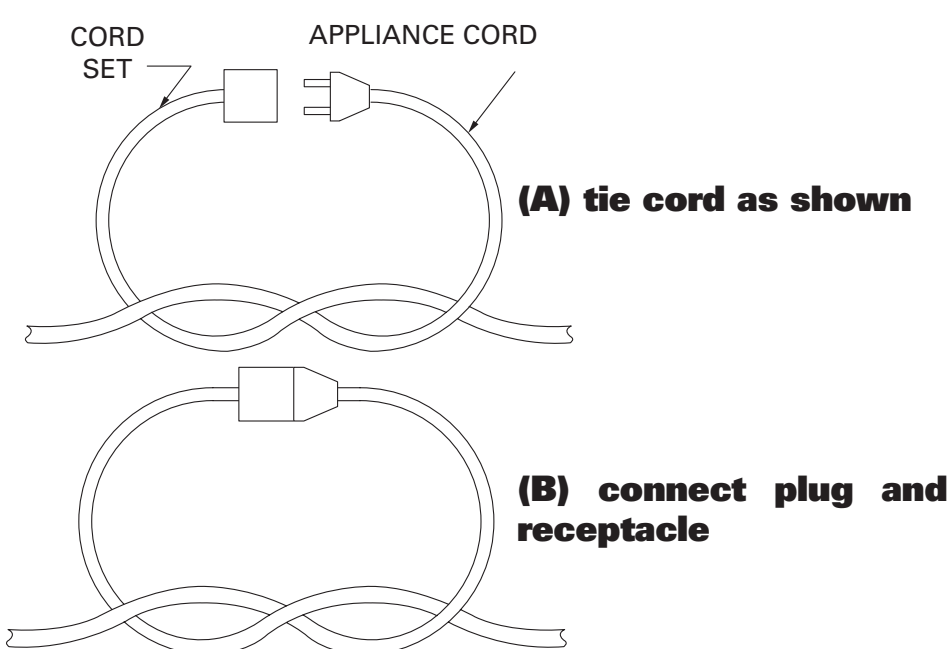


Figure 1
Method of securing extension cord

j) Avoid unintentional starting. Don't carry plugged-in appliance with finger on switch. Be sure switch is off when plugging in.
k) Don't abuse cord. Never carry appliance by cord or yank it to disconnect from receptacle. Keep cord from heat, oil, and sharp edges.
l) Don't grasp the exposed cutting blades or cutting edges when picking up or holding the appliance.
m) Don't force appliance. It will do the job better and with less risk of injury at the rate for which it was designed.
n) Don't overreach. Keep proper footing and balance at all times.
o) Stay alert. Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate appliance when you are tired.
p) Disconnect appliance. Disconnect the appliance from the power supply when not in use, before servicing, when changing accessories such as blades, and the like.
q) Store idle appliances indoors. When not in use, appliances should be stored indoors in dry, and high or locked-up place, out of reach of children.
r) Maintain appliance with care. Keep cutting edge sharp and clean for best performance and to reduce the risk of injury. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect appliance cord periodically, and if damaged, have it repaired by an authorized service facility. Inspect extension cords periodically and replace if damaged. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
s) Check damaged parts. Before further use of the appliance, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other condition that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless indicated elsewhere in this manual.
t) If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

3. WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

a) Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
b) To reduce the risk of electric shock, do not expose to rain. Store indoors. Do not use on wet surfaces.
c) Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
d) Use only as described in the manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
e) Do not with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.

f) Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
g) Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
h) Do not handle plug or appliance with wet hands.
I) Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
j) Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
k) Turn off all controls before unplugging.
l) Use extra care when cleaning on stairs.
m) Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.

4. SAVE THESE INSTRUCTIONS
a) Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this tool. If someone borrows this tool, make sure they have these instructions.
b) This appliance is provided with double insulation. Use only identical replacement parts. See instructions for Servicing of Double-Insulated Appliances.
c) Unplug before connecting the debris collection bag.

For a vacuum cleaner:
a) Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
b) Do not use without dust bag and/or filters in place.

INTENDED PURPOSE


WARNING! A garden vacuum-blower is not a wet suction device!
Please avoid the suction of wet materials (leaves and dirt), since this can lead to blockage of the shredder chamber and reduced performance.

- The device is designed only for the suction and blowing of dry leaves in private households and as a hobby device in the garden. Any other utilization, which is not explicitly approved in these directions, can lead to damage to the device and represent a serious danger to the user.
- The device **must not** be employed in areas where there is health endangering debris or as a wet suction device.
- The device is designed for use by adults. Young people over 16 years may use the device under supervision only.
- The use of the device in the rain or in a humid environment is forbidden.
- The manufacturer is not liable for damage which is caused through inappropriate use or incorrect operation.

NOTE: For the protection of the operator, the device can be operated only with assembled vacuum tube.
NOTE: Do not employ any low power machines for heavy work. Do not use your device for purposes for which it has not been designed.


WARNING! To reduce the risk of injury, user must read and understand instruction manual.
Risk of eye injury. Use safety goggles or similar eye protection.
To reduce the risk of electric shock, replace damaged cord immediately.
To reduce the risk of injury to persons, do not operate without guards in place.
Double insulation-When servicing, use only identical replacement parts.
Keep a safety distance of at least 16ft (5m) from bystanders.

ASSEMBLY

ASSEMBLING THE BLOWER/VACUUM TUBE (Fig. A, B)

Before assembling the Blower/Vacuum Tube, be sure the on/off switch (2) is in position ''O''. Fit the Blower/Vacuum Tube to the motor housing as shown in Fig. A and B. Check the Blower/Vacuum Tube is firmly secured.

⚠ **WARNING!** Do not attempt to operate or disable the safety switch by any means other than the normal assembly or removal of the cover.

NOTE: After assembling the Blower/Vacuum Tube, you may disassemble the blower by moving the On/Off switch (2) to position ''O''. Then press the Release Button (3), so that you can separate the tube. Do not try to separate the tubes by force or by using tools.

ATTACHING THE DEBRIS COLLECTION BAG (Fig. C)

The vacuum is equipped with a Debris Collection Bag (10), which is designed for collecting leaves and debris. Attach debris bag as show in Fig C

–Align debris bag housing slots with the locking pins

—push up into position, then rotate the debris housing counter-clockwise

–ensure the debris bag is fully secured

OPERATION

CONNECTING TO A POWER SOURCE

Use only a polarized (i.e., one blade is wider than the other), UL listed (CSA certified in Canada) extension cord recommended for outdoor use. A polarized plug will fit in a polarized cord only one way. If the plug does not fit fully in the cord, reverse the cord. If it still does not fit, purchase a polarized extension cord. Do not change the plug in any way.

Extension Cord Length	Minimum Wire Gage (A.W.G.)
100 ft.	14
150 ft	12

NOTE: Do not use an extension cord over 150 feet.
If you do not fully seat the extension cord on the inlet plug, the loose plug could lead to overheating and cause a fire, possibly burning you or others. Ensure that you fully seat the cord on the plug and use the cord lock feature to secure the cord.

IMPORTANT: Check the power cord frequently during use for holes in the insulation. Do not use a damaged cord. Do not run the cord through standing water or wet grass.

STARTING/STOPPING (Fig. D)

IMPORTANT: The unit will not run unless the Bower/Vacuum Tube is assembled to the motor housing.

Starting

Connect the plug to the power outlet and switch ON. Move the On/Off switch (2) to position "I".

Stopping

Move the On/Off switch (2) to position "O".

⚠ **WARNING!** The tool runs for a few seconds after it has been switched off. Let the motor come to a complete standstill before setting the tool down.

CONVERTING FROM BLOWER TO VACUUM (Fig. E)

For selection of the operating mode, rotate the Blower/vacuum selector lever (7) to the required symbol (Fig E).


Blowing operating mode


Vacuum operating mode

USING THE BLOWER (Fig F)

The blower is intended for residential use only. Use the blower outdoors to move debris as needed.

CAUTION!
The blower can throw debris, possibly causing serious personal injury to the operator or bystanders.

• Do not blow hard objects such as nails, bolts, or rocks.
• Do not operate the blower near bystanders or pets.
• Use extra care when cleaning debris from stairs or other tight areas.
• Wear safety goggles or other suitable eye protection, long pants, and shoes.

USING THE VACUUM (Fig G)
CAUTION!
The vacuum can throw debris, possibly causing serious personal injury to the operator or bystanders.
• Do not operate the vacuum without the bag installed or with the bag zipper open.
• Do not vacuum sharp, pointed, or hard objects that could be thrown through the fabric of the bag, such as wires, staples, nails, or rocks.
Important: Do not force the vacuum tube into a pile of debris or hold the tube upright while force feeding debris into the tube. Either action may clog and damage the impeller. If the vacuum starts to vibrate or make abnormal noise, stop it, unplug the cord, and check for the cause.

VARIABLE BLOW SPEED CONTROL (Fig H)
The maximum speed of the blower can be altered by turning the variable speed selector. Rotate upward to decrease speed and downward to increase speed.

EMPTYING THE BAG
Turn off and unplug the vacuum from the power source. Empty the Bag as in Fig I-J. Do not store debris inside the bag. To clean the bag, turn it inside out and shake out any excess debris. Once a year, hand wash the bag in soapy water and allow it to air dry.
⚠ WARNING: Normal usage of the bag causes it to wear and deteriorate over time. A worn or deteriorated bag allows small objects to be thrown through the bag, possibly injuring the operator or bystanders. Check the bag frequently. If it is worn or deteriorated, replace it with a new WORX vacuum bag.

REMOVING CLOGGED DEBRIS FROM THE IMPELLER
1. Turn off and unplug the vacuum from the power source and wait for all moving parts to stop.
2. Move the on/off switch (2) to position ''O" firstly, and then press the release button (3), so that you can separate the tube.(Fig K)
3. Then you can remove the debris from the impeller blades as shown in Fig L.
4. Check the impeller for any signs of damage. If it is damaged, contact your Authorized Dealer.
5. Install the Blower/Vacuum Tube by referring to Assembling the Blower/Vacuum Tube section.

STORAGE

Store the blower/vacuum and extension cord indoors, in a cool dry location, out of reach of children and animals.

WARRANTY STATEMENT

30 DAY Satisfaction Guarantee
If for any reason you are dissatisfied with any WORX product, you can return the product, along with proof of purchase, within 30 days for a full refund.

If your WORX product becomes defective due to faulty materials or workmanship within the specified warranty period of;

• 24 months for DIY use, from the date of purchase.

We guarantee to repair or replace all defective parts free of charge, repair products subject to fair wear and tear, free of charge, or at our discretion, replace the unit free of charge to ensure minimum inconvenience to the customer. Your warranty is subject to the following conditions:
• Proof of purchase date and a valid receipt is produced.
• The product has not been misused.

- The product has not been used for Professional purposes.
- Unauthorized persons have not attempted repairs.
- The product has not been used for hire purposes.
- The product has not sustained damage through foreign objects, substances or accidents.
- Damage is not a result of fitting non-approved accessories.

To claim the guarantee, you will need to submit proof of purchase to the seller or an authorized repair agent.

You can check the location of your nearest authorized repair agent by contacting us at:

Positec USA, Inc.
Charlotte, NC 28216
PHONE: 1-866-354-WORX (9679)

This warranty does not apply to accessories.
This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred.
All repairs and replacement tools will be covered by the limited warranty for the balance of the warranty period from the date of the original purchase.
All repairs must use genuine spare parts.

1. **POIGNÉE**
2. **COMMUTATEUR**
3. **BOUTON DE LIBÉRATION**
4. **TUBE D'ASPIRATION**
5. **LOGEMENT DU MOTEUR**
6. **CADRE DE SUPPORT DU SAC**
7. **LEVIER DU SÉLECTEUR DU SOUFFLEUR/ASPIRATEUR**
8. **COMMANDE DE VITESSE VARIABLE**
9. **TUBE DE SOUFFLAGE**
10. **SAC DE RAMASSAGE DES FEUILLES**
11. **BRIDAGE DE CÂBLE**

DONNÉES TECHNIQUES

Tension	120V~60Hz
Courant assigné	12A
Capacité d'aspiration	350cfm
Vitesse de soufflage	210mph
Rapport de hachage	10:1
Capacité du sac de récupération	1.5Bushels
Poids de la machine	8.4 lbs (3.8kg)
Double isolation	⧈/II

ACCESSOIRES

Sac de ramassage des feuilles **1 unité**

Nous vous recommandons d'acheter tous vos accessoires du même magasin qui vous a vendu l'outil. N'utilisez que des accessoires de bonne qualité de marque renommée. Choisissez le type d'outil approprié au travail que vous désirez entreprendre. Pour de plus amples renseignements, consultez l'emballage de l'accessoire. Le personnel du magasin peut également vous conseiller.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


AVERTISSEMENT! Lors de l'utilisation d'appareils électriques de jardinage, des précautions de base doivent être observées afin de réduire les risques de feu, choc électrique, et blessure grave, incluant ce qui suit:

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

1. POUR TOUS LES APPAREILS ÉLECTRIQUES À DOUBLE ISOLATION

a) **Pièces de remplacement**
Lors de l'entretien de l'appareil, n'utilisez que des pièces identiques de remplacement.

b) **Connexions polarisées des appareils électriques**
Afin de réduire le risque de choc électrique, cet outil a une fiche de connexion polarisée (une des lames est plus large que l'autre) et requiert l'utilisation d'un cordon prolongateur polarisé. La fiche de l'appareil s'accouple seulement d'un sens à un cordon prolongateur polarisé. Si la fiche ne s'accouple pas complètement avec le cordon prolongateur, tournez la fiche. Si la fiche ne s'accouple toujours pas, obtenez un cordon prolongateur polarisé. Un cordon prolongateur polarisé va nécessiter une prise murale polarisée. Cette fiche va s'accoupler seulement d'une façon à la prise murale polarisée. Si la fiche ne s'accouple pas complètement dans la prise murale, tournez la fiche. Si la fiche ne fait toujours pas, contactez un électricien qualifié afin d'installer une prise murale appropriée. Ne changez pas la fiche de l'équipement, réceptacle du cordon prolongateur, ou la fiche du cordon prolongateur, de quelque façon que ce soit.

C) Dans un appareil à double isolation, deux systèmes of isolation sont fournis au lieu d'une mise à la terre. Aucune forme de mise à la terre n'est fournie sur un appareil à double isolation, ni il y aurait un moyen d'ajouter une mise à la terre à l'appareil. L'entretien d'un appareil à double isolation requiert une attention toute spéciale et une connaissance du système, et ne devrait être effectué que par du personnel d'entretien professionnel. Les pièces de rechange pour un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces qu'elles remplacent .

2. POUR TOUS LES APPAREILS

a) Évitez les environnements dangereux. N'utilisez pas les appareils dans des locations très humides ou mouillées.
b) N'utilisez pas sous la pluie.
c) Tenez les enfants éloignés. Tous les visiteurs devraient se tenir éloignés de l'aire de travail.
d) Habillez-vous convenablement. Ne portez pas des vêtements lâches ou des bijoux. Ils peuvent se prendre dans des pièces en mouvement. L'utilisation de gants de caoutchouc et chaussures épaisses est recommandée lors de travaux extérieurs. Portez une protection pour cheveux afin de contenir les cheveux longs.
e) Utilisez des lunettes de sécurité Toujours porter un masque pour le visage ou pour la poussière lorsque l'opération est poussiéreuse.
f) Utilisez le bon appareil. N'utilisez pas l'appareil pour tout autre travail que pour celui auquel il est destiné.
g) Une Protection de faute de mise à la terre (Ground Fault Circuit Interrupter) devrait être utilisée sur le(s) circuit(s) et prise(s) murale(s) destinée(s) pour l'appareil de jardinage. Des réceptacles offrant une protection intégrée de faute de mise à la terre sont disponibles et peuvent être utilisés pour cette mesure de protection.
h) **AVERTISSEMENT!** Afin de réduire le risque de choc électrique, n'utilisez qu'avec une rallonge électrique destinée à un usage extérieur, tel que les rallonges de types SJW-A, SJOW-A, SJTW-A. ou SJTOW-A.
i) Rallonge électrique ! Assurez-vous que votre rallonge électrique est en bon état. Lorsque vous utilisez une rallonge électrique, assurez-vous qu'elle puisse soutenir l'intensité du courant demandé par votre produit. Une rallonge électrique trop petite cause une baisse de la tension d'alimentation, entraînant une perte de puissance et une surchauffe. Le tableau

1 montre le calibre approprié en fonction de la longueur de la rallonge électrique et de l'ampérage indiqué sur la plaque signalétique. Dans le doute, utilisez le calibre supérieur. Plus le calibreest petit, plus la rallonge électrique est grosse. Afin de réduire le risque de déconnexion de l'appareil et de la rallonge électrique alors qu'il est en fonction:


i-1) Faites un nœud tel qu'illustré en Figure 1

i-2) Utilisez une courroie de retenue ou les connecteurs décrits dans ce manuel.

Table 1 Calibre minimum de la rallonge électrique

Tension électrique	Longueur totale de la rallonge électrique, en pieds			
120V	25	50	100	150
Ampérage supporté (A)	AWG			
0-6	18	16	16	12
6-10	18	16	14	12
10-12	16	16	14	12
12-16	14	12	Déconseillé	

Figure 1
Method of securing extension cord

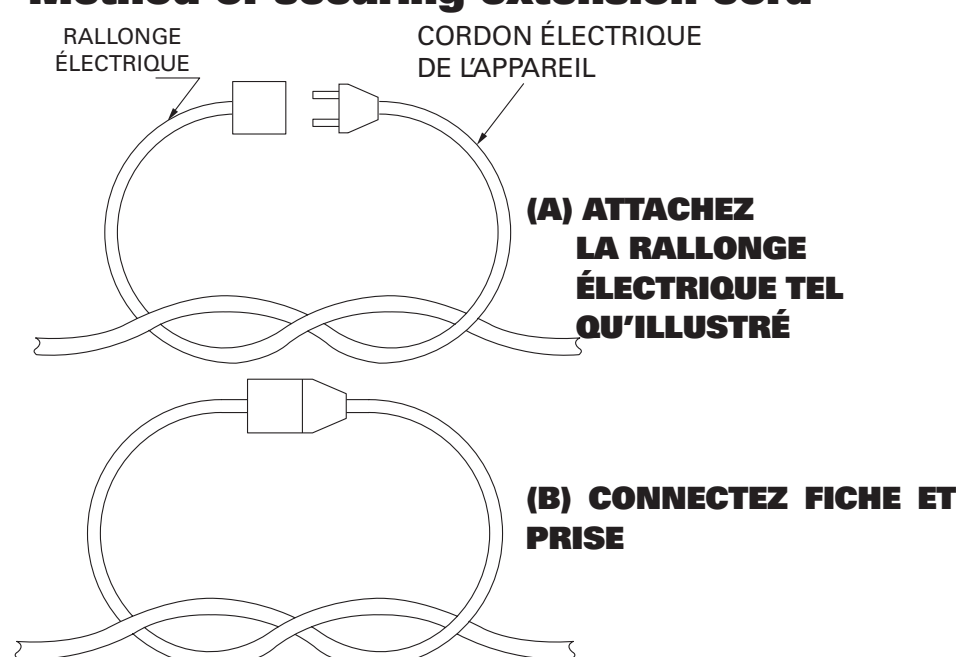

j) Évitez les démarrages non intentionnels. Ne transportez pas les appareils alors qu'ils sont connectés et que vous avez le doigt sur le commutateur. Soyez certain que le commutateur est en position « OFF » lorsque connecté.

k) Ne soumettez pas le cordon d'alimentation électrique à des abus. Ne transportez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation électrique et ne tirez pas d'un coup sec pour le déconnecter. Tenez le cordon d'alimentation électrique éloigné de la chaleur, de l'huile, et des arêtes tranchantes.

l) Ne saisissez pas les lames de coupe exposées ou les arêtes de coupe lorsque vous soulevez ou tenez l'appareil.

m) Ne forcez pas l'appareil. Il fera un meilleur travail et sera moins dangereux en travaillant à la charge pour laquelle il est conçu.

n) N'essayez pas d'utiliser l'appareil hors de votre portée normale. Gardez votre équilibre et les pieds bien ancrés au sol.

o) Restez alerte. Faites attention à ce que vous faites. Utilisez votre bon sens. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué.

p) Déconnectez l'appareil. Déconnectez l'appareil de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'en faire l'entretien, lors du changement d'accessoires tels que lames, et autres accessoires du même genre.

q) Entreposez à l'intérieur les appareils qui ne sont pas utilisés fréquemment. Lorsqu'inutilisés, les appareils devraient êtres entreposés à l'intérieur dans un endroit sec, élevé et gardé sous clef, hors de la portée des enfants.

r) Entretenez les appareils avec soin. Gardez les arêtes de coupe aiguisées et propres pour une meilleure performance et risque réduit de blessure. Suivez les instructions pour lubrifier et changer les accessoires. Inspectez le cordon d'alimentation électrique de l'appareil périodiquement, et si endommagé, faites le réparer par un dépôt de service autorisé. Inspectez les cordons prolongateurs périodiquement et remplacez si endommagés. Gardez les poignées sèches, propres, et libres d'huile et de graisse.

s) Vérifier les pièces endommagées. Avant d'employer l'appareil, une garde ou autre pièce endommagée devrait être soigneusement vérifiée afin de déterminer qu'elle fonctionnera correctement et exécutera la fonction pour laquelle elle a été conçue. Vérifier l'alignement des parties mobiles, leur pincement, la brisure de

pièces, montage, et toute autre condition qui peut affecter son opération. Une garde ou autre pièce endommagée devrait être correctement réparée ou remplacée par un centre de service autorisé à moins d'avis contraire ailleurs dans ce manuel.

t) Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de réparation ou d'autres personnes professionnelles afin d'éviter tout danger.

3. AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure:

a) Ne pas quitter l'appareil quand il est branché. Débrancher le de la prise quand il n'est pas utilisé avant l'entretien.

b) Pour réduire le risque d'électrocution, garder le à l'abri de la pluie. Rangez à l'intérieur. Ne pas utiliser sur surfaces mouillées.

c) Ne pas le laisser utiliser comme un jouet. Une surveillance toute particulière est exigée quand il est utilisé par ou à proximité d'enfants.

d) N'utiliser que selon les instructions décrites dans le manuel. N'utiliser que selon les pièces jointes recommandées du fabricant.

e) Ne pas utiliser avec un cordon ou une fiche endommagé. Si l'appareil ne marche pas comme il devrait, il est tombé, endommagé, laissé dehors, ou tombé dans l'eau, retourner le au service de réparation.

f) Ne pas tirer ou transporter à l'aide du cordon, ne utiliser pas le cordon comme une poignée, fermer une porte sur le cordon, ou tirer le cordon autour des bords pointus ou des coins. Ne pas rouler l'appareil sur le cordon. Garder le cordon éloigné des surfaces chauffantes.

g) Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, attraper la prise pas le cordon.

h) Ne pas manier la prise ou l'appareil avec des mains mouillées.

I) Ne pas jeter d'objets dans les orifices. Ne pas utiliser avec un orifice bloqué; gardez libre de poussière, peluche, cheveux, et n'importe quoi qui peut réduire les flux d'air

j) Gardez les cheveux, les vêtements larges, les doigts, et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces en mouvement.

k) Eteindre toutes les commandes avant de débrancher .

l) Faites particulièrement attention lorsque vous nettoyez sur des escaliers.

m) Ne pas utiliser pour ramasser des liquides combustibles ou inflammables, tels que de l'essence ou utiliser dans des zones où ils peuvent être présents.

4. Conservez ces instructions.

a) Reportez-vous y fréquemment et utilisez-les pour informer d'autres personnes qui pourraient utiliser cet outil. Si une autre personne utilise cet outil, assurez-vous de lui fournir ces instructions.

b) Cet appareil est fourni avec une double isolation. N'utiliser que des pièces de rechange identiques. Se reporter aux instructions pour l'entretien d'appareil à double isolation.

c) Débranchez l'appareil avant d'installer le sac de ramassage.

Pour un Aspirateur :

a) Ne ramasser pas quelque chose qui brûle ou fume, tel que des cigarettes, allumettes, ou cendres chaudes.

b) Ne pas utiliser sans sac à poussière et/ou filtres en place.

OBJECTIF



AVERTISSEMENT! Un aspirateur-souffleur de jardin n'est pas un appareil d'aspiration de l'humidité!

Veuillez éviter d'aspirer des matériaux humides (feuilles et saleté), car cela peut bloquer la chambre de déchiquetage et réduire les performances.

- L'appareil n'est conçu que pour aspirer et souffler des feuilles sèches dans des foyers privés et en tant qu'appareil amateur pour le jardin. Toute autre utilisation qui n'est pas explicitement approuvée dans le

présent guide peut endommager l'appareil et constituer un grave danger pour l'utilisateur.

- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des zones où se trouvent des poussières dangereuses ou en tant qu'appareil d'aspiration d'humidité.
- L'appareil est conçu pour être utilisé par des adultes. Les jeunes de plus de 16 ans peuvent l'utiliser sous surveillance uniquement.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil sous la pluie ou dans un environnement humide.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou un mauvais fonctionnement.

REMARQUE: Pour la protection de l'opérateur, l'appareil ne peut être opéré qu'avec le tube d'aspiration et le sac de récupération montés.
REMARQUE: N'employez pas de machines à faible puissance pour des travaux difficiles. Ne pas utiliser votre appareil pour des applications qui pour lesquelles il n'est pas conçu.
AVERTISSEMENT! Pour réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'instructions.
Risque de blessure aux yeux. Utilisez des lunettes de protection ou une protection similaire pour les yeux.
Afin de réduire les risques d'électrochoc, remplacez une fiche endommagée immédiatement.
Pour réduire les risques de blessure corporelle, n'opérez pas l'appareil sans les plaques de garde en place.
Isolation double –En cours d'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange identiques.
Garder une distance de sécurité d'au moins de 5 m pour les spectateurs.

ASSEMBLAGE

MONTAGE DU TUBE DE SOUFFLAGE/ D'ASPIRATION (Fig. A, B)

Avant de monter le tube de soufflage/ d'aspiration, assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt (2) est en position « O ».
Placez le tube de soufflage/d'aspiration sur le logement du moteur conformément aux illustrations des Fig. A et B. Vérifiez que le tube de soufflage/d'aspiration est fermement installé.
AVERTISSEMENT! N'essayez pas d'opérer ou de désactiver le commutateur de sécurité d'une façon autre que le montage ou le retrait normal du couvercle.
REMARQUE: Après avoir monté le tube de soufflage/d'aspiration, vous pouvez démonter la souffleuse en déplacement l'interrupteur marche/arrêt (2) est en position « O ». Fixez le sac à déchets comme illustré en Fig C –Alignez les fentes du logement du sac à déchets sur les goupilles de verrouillage de la souffleuse/ aspirateur —poussez vers le haut en position, puis tournez le logement du sac à déchets dans le sens inverse des aiguilles d'une montre –assurez-vous que le sac à déchets est correctement monté.

FIXATION DU SAC DE RAMASSAGE DE FEUILLES (Fig. C)

L'aspirateur est équipé d'un sac de ramassage des feuilles (10) conçu pour récupérer les feuilles et les débris. Pour fixer le sac, assurez-vous que le point de dépassement sur la sortie de poussière de l'aspirateur est aligné sur l'écartement du cadre de support du sac ; insérez le cadre de support du sac (6) du sac de ramassage de feuilles dans la sortie de poussière arrière de l'aspirateur, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour assurer que le sac de ramassage de feuilles est fermement installé.

OPÉRATION

CONNEXION À UNE SOURCE D'ALIMENTATION

Utilisez une rallonge électrique polarisée

(c-à-d qu'une lame est plus large que l'autre) conforme aux normes UL (certificat CSA au Canada) recommandée pour une utilisation en extérieur uniquement. Une prise polarisée ne peut être branchée à une rallonge électrique polarisée que dans un sens. Si la prise n'entre pas complètement dans la rallonge, retournez la rallonge. Si elle n'entre toujours pas, achetez une rallonge électrique polarisée. Do not change the plug in any way.

Longueur de la rallonge électrique	Calibre de fils minimal (réseau sélectif planaire)
100 pi.	14
150 pi.	12

REMARQUE : N'utilisez pas une rallonge électrique de plus de 150 pieds.
Si vous ne branchez pas complètement la rallonge électrique dans la prise d'entrée, la prise lâche risque d'entraîner une surchauffe et en conséquence un incendie, avec des risques de brûlures pour vous et d'autres personnes.

Veillez à brancher complètement la rallonge électrique et utilisez le dispositif de fixation de la rallonge pour la sécuriser.
IMPORTANT: Vérifiez fréquemment que le cordon d'alimentation en cours d'utilisation ne comporte pas de trous dans l'isolation. N'utilisez pas une rallonge endommagée. Ne faites pas passer la rallonge sur de l'eau stagnante ou de l'herbe mouillée.

DÉMARRAGE ET ARRÊT (Voir D)
IMPORTANT: L'appareil ne fonctionnera pas si le tube de soufflage/d'aspiration n'est pas monté sur le logement du moteur.
DÉMARRAGE
Branchez la prise à la sortie d'alimentation et mettez l'appareil sous tension. Déplacez le commutateur marche/arrêt (2) en position «I».

ARRÊT
Déplacez le commutateur marche/arrêt (2) en position « O ».


AVERTISSEMENT! L'outil fonctionne encore pendant quelques secondes une fois qu'il est éteint. Laissez le moteur atteindre un arrêt complet avant de poser l'outil à terre.

CONVERSION DE SOUFFLEUR À ASPIRATEUR (Fig. E)
Pour sélectionner le mode de fonctionnement, faites tourner le levier du sélecteur de soufflage/d'aspiration (7) sur le symbole requis (consultez la Fig. E)


Mode soufflage


Mode aspiration

UTILISATION DE LA SOUFFLEUSE (Reportez-vous à la fig. F)
La souffleuse est conçue pour une utilisation privée uniquement. Utilisez la souffleuse en extérieur pour déplacer des débris selon les besoins.
ATTENTION !
La souffleuse peut projeter des débris, avec des risques de blessures corporelles pour l'opérateur ou les spectateurs.
• Ne soufflez pas des objets durs comme des clous, des boulons ou des pierres.
• N'opérez pas la souffleuse à proximité de spectateurs ou d'animaux.
• Prenez des précautions particulières lorsque vous nettoyez des débris sur des escaliers ou autres zones étroites.
• Portez des lunettes de sécurité ou autre protection adaptée pour les yeux, un pantalon et des chaussures.

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR (Reportez-vous à la fig. G)
ATTENTION!
L'aspirateur peut projeter des débris, avec des risques de blessures corporelles pour l'opérateur ou les spectateurs.
• N'opérez pas l'aspirateur sans le sac installé ou avec la fermeture éclair du sac ouverte.
• N'aspirez pas d'objets acérés, pointus ou durs qui pourraient être projetés à travers le tissu du sac, comme des câbles, des agrafes, des clous

ou des pierres.
Important : Ne forcez pas le tube d'aspiration sur une pile de débris ou ne tenez pas le tube verticalement en forçant les débris à l'intérieur du tube. L'une ou l'autre de ces actions peut bloquer et endommager le rouet centrifuge.
Si l'aspirateur se met à vibrer ou à émettre des bruits anormaux, arrêtez-le, débranchez le cordon et vérifiez la cause.

COMMANDE DE VITESSE VARIABLE (Fig H)
Il est possible de modifier la vitesse maximale de la souffleuse en tournant le sélecteur de vitesse variable. Tournez vers le haut pour réduire la vitesse et vers le bas pour l'augmenter.

VIDAGE DU SAC
Eteignez l'aspirateur et débranchez-le de la source d'alimentation. Videz le sac conformément à la FigI-J.
Ne stockez pas de débris dans le sac. Pour nettoyer le sac, retournez-le à l'envers et secouez l'excédant de débris. Une fois par an, nettoyez le sac à la main avec de l'eau savonneuse et laissez-le refroidir à l'air libre.

AVERTISSEMENT! Une utilisation normale du sac entraîne une usure et une détérioration au fil du temps. Un sac usé ou détérioré permet que de petits objets soient projetés à travers le sac, avec des risques de blessure pour l'opérateur ou les spéctateurs. Vérifiez fréquemment le sac. S'il est usé ou détérioré, remplacez-le par un sac d'aspirateur.

RETRAIT DES DÉBRIS DU ROUET CENTRIFUGE
1. Eteignez l'aspirateur et débranchez-le de la source d'alimentation, puis attendez que toutes les pièces mobiles s'arrêtent.
2. Déplacez l'interrupteur marche/arrêt (2) en position « O » pour commencer, puis appuyez sur le bouton de libération (3) pour pouvoir séparer le tube. (Fig K)
3. Vous pouvez ensuite retirer les déchets des pales de la turbine comme illustré en Fig L.
4. Vérifiez que le rouet centrifuge ne comporte pas de signes d'endommagement. S'il est endommagé, contactez votre revendeur agréé.
5. Installez le tube souffleur/aspirateur en vous référant à la section **Montage du tube souffleur/aspirateur.**

ENTREPOSAGE
Entreposez le souffleur/aspirateur et la rallonge électrique en intérieur, dans un endroit sec et frais, hors de portée des enfants et des animaux.

ÉNONCÉ DE GARANTIE
Satisfaction de garantie de 30 jours
Si pour quelque raison que ce soit vous n'êtes pas satisfait de n'importe quel produit WORX, vous pouvez retourner le produit avec preuve d'achat en dedans de 30 jours pour un remboursement complet.

Si votre produit WORX devient défectueux suite à des matériaux fautifs ou main d'œuvre fautive, en dedans de la période spécifiée de garantie de ;

• 24 mois pour usage personnel et usage commercial léger, à compter de la date d'achat.

Nous garantissons de réparer ou remplacer sans frais toutes pièces défectueuses, ainsi que de réparer le produit sujet à un usage normal; sans frais, ou à notre discrétion, remplacer l'unité sans frais afin d'assurer le minimum d'inconvénients au client. Votre garantie est sujette aux conditions suivantes :
• Preuve de la date d'achat et un reçu valide d'achat.
• Le produit n'a pas été utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
• Le produit n'a pas été utilisé à des fins professionnelles.
• Des personnes non autorisées n'ont pas tenté d'effectuer des réparations.
• Le produit n'a pas été utilisé à des fins de location.
• Le produit n'a pas subi de dommage causé par des substances ou objets étrangers, ou

accidents.
• Le dommage au produit n'est pas le résultat d'y avoir posé des accessoires non approuvés.

Pour réclamer la garantie, il vous faudra soumettre une preuve d'achat au vendeur ou agent autorisé à effectuer les réparations.

Vous pouvez obtenir les coordonnées de votre agent autorisé à effectuer des réparations, le plus rapproché de vous, en nous contactant à :

Positec USA, Inc.
Charlotte, NC 28216
PHONE: 1-866-354-WORX (9679)

Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires.
Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur original et ne peut être transférée.
Toutes les réparations et outils de remplacement seront couverts par la garantie limitée pour la balance de la période de garantie, à compter de la date d'achat original.
Toutes les réparations doivent utiliser des pièces de rechange originales.

1.	**MANGO**
2.	**INTERRUPTOR**
3.	**BOTÓN DE LIBERACIÓN**
4.	**TUBO DE LA ASPIRADORA**
5.	**CUBIERTA DEL MOTOR**
6.	**ENCASTRE DEL SOPORTE DE LA BOLSA**
7.	**PALANCA DE SELECCIÓN DEL SOPLADOR/ASPIRADORA**
8.	**CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE**
9.	**TUBO DEL SOPLADOR**
10.	**BOLSA DE RECOLECCIÓN DE HOJAS**
11.	**PROTECTOR DE CABLE**

DATOS TÉCNICOS

Voltaje nominal	120V~ 60Hz
Corriente nominal	12A
Capacidad de aspiradora	350cfm
Velocidad de soplado	210mph
Relación de triturado	10:1
Capacidad de la bolsa de recolección	1.5Bushels
Peso de la máquina	8.4 lbs (3.8kg)
Doble aislamiento	⧈ /II

ACCESORIOS

1 bolsa de recolección de hojas

Le recomendamos que compre todos los accesorios en la tienda donde adquirió la herramienta. Use accesorios de buena calidad una marca bien conocida. Seleccione los que más convengan al trabajo que intenta hacer. Consulte el empaque de los accesorios para obtener más detalles. El personal de la tienda también puede ayudarle y aconsejarle.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA! Cuando se emplean herramientas eléctricas para jardinería, siempre deben seguirse ciertas pautas básicas de seguridad a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión seria, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

1. PARA TODAS LAS HERRAMIENTAS DE DOBLE AISLACIÓN

a) **Piezas de repuesto.** Toda vez que efectúe un servicio técnico emplee piezas de repuesto idénticas.

b) **Conexiones polarizadas de la herramienta.**
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, esta herramienta posee un enchufe polarizado (un perno es más ancho que el otro) y requerirá el uso de un cable prolongador polarizado. El enchufe de la herramienta se inserta en el cable prolongador polarizado de un único modo. Si no encaja completamente, invierta el enchufe. Si aún así no se inserta, adquiera un prolongador polarizado adecuado. Este tipo de prolongadores requiere el uso de un tomacorriente polarizado. El enchufe del prolongador se inserta en el tomacorriente polarizado de un único modo. Si no encaja completamente, invierta el enchufe. Si aún así no se inserta, acuda a un electricista calificado para instalar el tomacorriente apropiado. Bajo ningún concepto cambie el enchufe del equipo ni el enchufe o el receptáculo del prolongador.

C) En un aparato con doble aislamiento se utilizan dos sistemas de aislamiento en lugar de una conexión a masa. No se ofrece ningún medio de conexión a masa en un aparato con doble aislamiento. Tampoco debe añadirse ninguna conexión a masa. Reparar un aparato con doble aislamiento exige un extremo cuidado y conocimiento del sistema, y debe hacerlo un profesional cualificado. Los repuestos de un aparato con doble aislamiento deben ser idénticos a los componentes que reemplacen.

2. PARA TODAS LAS HERRAMIENTAS

a) Evite ambientes peligrosos. No utilice las herramientas en lugares húmedos o mojados.

b) No trabaje bajo la lluvia.

c) Mantenga alejados a los niños. Todos los visitantes deben mantenerse a distancia del área de trabajo.

d) Vístase apropiadamente. No use ropas sueltas o alhajas, ya que pueden quedar atrapadas en las piezas móviles. Cuando se trabaja al aire libre se recomienda el uso de guantes de goma y calzado resistente. Emplee protección adecuada para contener el cabello largo.

e) Utilice gafas de seguridad. Emplee siempre máscara para la cara o máscara anti-polvo en operaciones donde se emite mucho polvo.

f) Utilice la herramienta correcta. Emplee la herramienta únicamente para la finalidad para la cual fue diseñada.

g) La protección de interruptores de circuito con polo a tierra (GFCI) debe ser proporcionada en todos los circuitos o tomacorrientes a ser empleados para herramientas de jardinería. Se encuentran disponibles receptáculos con protección incorporada GFCI que pueden utilizarse para esta medida de seguridad.

h) **¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, utilice únicamente cables prolongadores diseñados para uso al aire libre, del tipo SJW-A, SJOW-A, SJTW-A o SJTOW-A.

i) ¡Cable prolongador! Cerciórese de que su cable prolongador esté en buenas condiciones. Asegúrese de utilizar un prolongador lo suficientemente resistente como para soportar la corriente que requiere su producto. Un cable pequeño causará una caída de corriente en la línea de voltaje, dando por resultado recalentamiento y pérdida de potencia. La Tabla 1 muestra el calibre correcto a utilizar, dependiendo de la longitud del cable y del amperaje indicado en la placa de identificación. En caso de duda, utilice el tamaño mayor siguiente. Cuanto menor es el calibre, mayor es la capacidad del cable. A fin de evitar la desconexión del cable de

la herramienta del prolongador durante el funcionamiento:


i-1) Haga un nudo como se muestra en la Figura 1

i-2) Utilice una de las bandas de sujeción del enchufe-receptáculo o conectores descritos en este manual.

Tabla 1 - Calibre mínimo para los cables prolongadores

Voltaje	Longitud total del cable en metros			
120V	25	50	100	150
Amperaje Mayor de - No Mayor de	AWG			
0-6	18	16	16	12
6-10	18	16	14	12
10-12	16	16	14	12
12-16	14	12	No recomendado	

Figura 1
Método para asegurar el cable prolongador

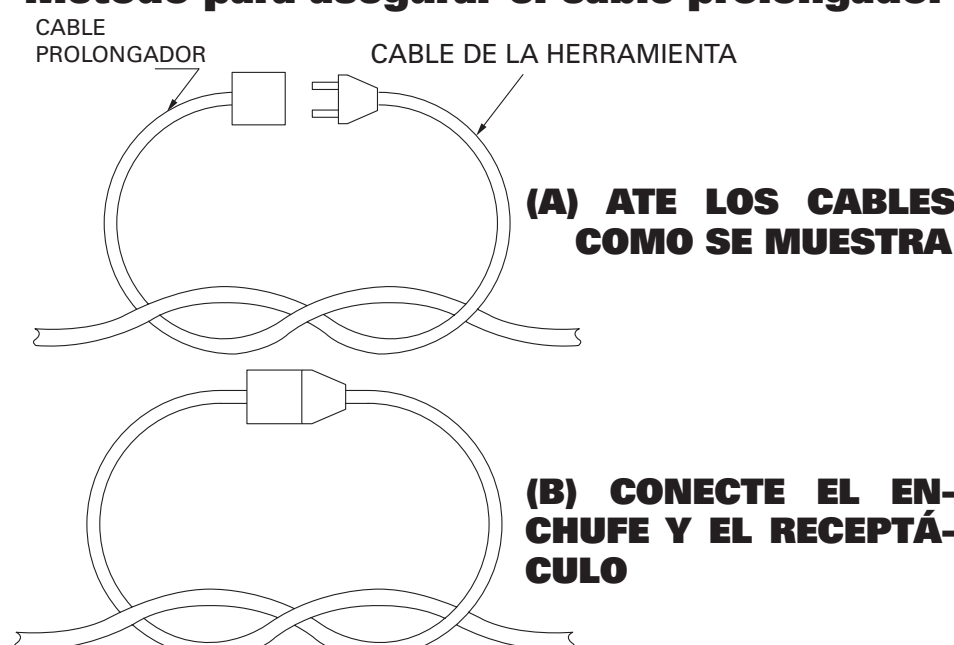

j) Evite el arranque accidental. No transporte la herramienta enchufada con el dedo en el interruptor. Cerciórese de que el interruptor esté apagado cuando enchufe la máquina.

k) No abuse del cable. Nunca transporte la herramienta por el cable ni tire de éste para desconectarla del tomacorriente. Proteja el cable del calor, el aceite y los bordes agudos.

l) No toque las hojas o los bordes filosos expuestos al tomar o sostener la herramienta.

m) No fuerce la herramienta. Hará un trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la cual fue diseñada.

n) No se extralimite. Manténgase firme y con buen equilibrio en todo momento.

o) Permanezca alerta. Ponga siempre atención en lo que está haciendo. Utilice el sentido común. No opere la herramienta cuando esté cansado.

p) Desconecte la herramienta. Cuando no se encuentre en uso, antes de hacer mantenimiento o al cambiar accesorios tales como hojas de corte o similares, desenchufe la herramienta del tomacorriente.

q) Guarde las herramientas que no usa en lugares cerrados. Cuando no se encuentran en uso, las herramientas deben guardarse en un lugar seco, elevado o cerrado con llave, lejos del alcance de los niños.

r) Mantenga la herramienta con cuidado. Conserve los bordes cortantes limpios y bien afilados, a fin de obtener el mejor rendimiento y reducir los riegos de lesiones. Siga las instrucciones para la lubricación y el cambio de accesorios. Examine periódicamente el cable de la herramienta y si está dañado hágalo reparar por un agente autorizado. Examine periódicamente los prolongadores y sustitúyalos si están dañados. Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa.

s) Verifique las piezas dañadas. Las guardas protectoras u otras partes dañadas deben verificarse cuidadosamente antes de cualquier uso futuro de la herramienta, a fin de determinar si funcionarán correctamente y realizarán la función prevista. Compruebe que las piezas móviles se encuentren alineadas y correctamente ajustadas, que no haya rotura de piezas, de montaje o cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento. Una guarda protectora u otra pieza que se encuentre dañada debe ser reparada o sustituida correctamente en un centro de servicio autorizado, a menos que en este manual de instrucciones se indique lo contrario.

t) Si el cable de alimentación se encuentra dañado deberá ser reemplazado por el

fabricante, su agente de servicio o algún otro profesional igualmente cualificado para llevar a cabo dichas operaciones, con el fin de evitar riesgos.

3. ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIÓN:

a) No abandone el aparato cuando se encuentre conectado. Desconéctelo de la toma si no se encuentra en uso y antes de repararlo.
b) Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia. Consérvelo en un entorno interior. No lo utilice sobre superficies mojadas.
c) No permita que se utilice el aparato como un juguete. Preste atención si se utiliza por o en las cercanías de niños.
d) Utilice el aparato únicamente como se describe en el manual. Utilice sólo los componentes recomendados por el fabricante.
e) No utilice el aparato si el cable o la toma están dañados. Si el aparato no funciona como debiera, se ha caído, queda en el exterior o se sumerge en agua, envíelo al departamento de servicio técnico.
f) No tire del aparato ni lo transporte tirando del cable. No utilice el cable como asa, no cierre una puerta sobre el cable ni lo enrolle alrededor de bordes o esquinas. No pase el aparato por encima del cable. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
g) No desenchufe el aparato tirando del cable. Para desenchufarlo tome tire del conector, no del cable.
h) No manipule el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.
I) No coloque ningún objeto sobre las aberturas. No utilice el aparato bloqueando ninguna abertura. Mantenga el aparato limpio de polvo, hebras, pelo o cualquier otra cosa que pudiera reducir el flujo de aire.
j) Mantenga el pelo, las prendas holgadas, los dedos y todas las demás partes del cuerpo alejadas de las aberturas y partes móviles.
k) Desactive todos los controles antes de desconectar.
l) Tenga especial cuidado si realiza la limpìeza montado sobre una escalera.
m) No utilice el aparato para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo utilice en zonas en las que dichos líquidos pudieran encontrarse presentes.

4. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

a) Consúltelas con frecuencia y úselas para enseñarles a las otras personas que podrían usar esta herramienta. Si le presta esta herramienta a alguien, asegúrese de que tenga estas instrucciones.
b) Este aparato contiene un sistema de doble aislamiento. Utilice únicamente repuestos idénticos. Consulte las instrucciones de reparación de aparatos con doble aislamiento.
c) Desconecte la aspiradora antes de colocar la bolsa de recolección de desechos.

Para un aspirador:

a) No recoja objetos ardiendo o que emitan humo, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.
b) No utilice este aparato sin una bolsa de polvo y/o filtros.

I FINES PREVISTOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA


¡Advertencia! ¡ Una sopladora/ aspiradora para jardín no es una herramienta de succión de materiales mojados!
Por favor, evite la succión de materiales mojados (hojas y suciedad) debido a que puede causar una obstrucción en la cámara trituradora y una reducción del rendimiento.

- Esta herramienta se encuentra sólo diseñada para la succión y soplado de hojas secas en hogares privados y como una herramienta para su utilización en un jardín. Cualquier otra utilización que no se encuentre aprobada de manera explícita en estas instrucciones puede causar daños a

la herramienta y convertirse en un peligro para el usuario.

- Esta herramienta no debe ser utilizada en áreas donde existe polvo que pueda afectar la salud o como una herramienta de succión de materiales mojados.
- La herramienta se encuentra diseñada para ser utilizada por adultos. Las personas jóvenes mayores de 16 años pueden utilizar la herramienta sólo bajo la supervisión de un adulto.
- Se encuentra prohibida la utilización de la herramienta en un ambiente lluvioso o húmedo.
- El fabricante no será responsable por daños causados por una utilización o funcionamiento inapropiado.

NOTA: Con el fin de proteger al usuario, se debe utilizar sólo la herramienta con el tubo de succión y la bolsa de recolección colocados.

NOTA: No utilice herramientas de baja potencia para trabajos pesados. No utilice la herramienta con fines para la cual no fue diseñada.

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de una lesión, el usuario debe leer y comprender el manual de instrucciones.

Riesgo de lesión ocular. Utilice anteojos de seguridad o protección ocular similar.

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, reemplace el cable dañado de inmediato.

Para reducir el riesgo de causar lesiones a personas, no utilice la herramienta sin las guardas colocadas en su lugar.

Aislamiento doble – Cuando se realice la reparación de la herramienta, utilice sólo partes de reemplazo idénticas.

Mantenga la herramienta a una distancia segura de como mínimo 5 metros de las personas.

ENSAMBLE

ENSAMBLE DEL TUBO DEL SOPLADOR/ ASPIRADORA (Fig. A y B)

Antes de colocar el tubo del soplador/ aspiradora, asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado (2) se encuentre en la posición ''O",

Coloque el tubo del soplador/aspiradora en la cubierta del motor como se muestra en la Fig. A y B. Compruebe que el tubo del soplador/ aspiradora se encuentre ajustado de manera firme.

¡ADVERTENCIA! No intente utilizar o deshabilitar el interruptor de seguridad de ningún modo que no sea el ensamble y la extracción normal de la cubierta.

NOTA: Luego de colocar el tubo del soplador/ aspiradora, puede desarmar el soplador moviendo el interruptor de encendido/ apagado (2) a la posición "O". Luego, presione el botón de liberación (3) para poder separar el tubo. No intente separar los tubos utilizando la fuerza o herramientas.

COLOCACIÓN DE LA BOLSA DE RECOLECCIÓN DE HOJAS (Fig. C)

La aspiradora posee una bolsa de recolección de hojas (10) que se encuentra diseñada para recolectar hojas y desechos. Coloque la bolsa de residuos como se muestra en la Fig. C. Alinee la bolsa de residuos utilizando las ranuras con las puntas de bloqueo del aspirador soplador – presione el tubo y gire el hueco de la bolsa hacia la izquierda. Asegúrese de que queda enganchada firmemente.

FUNCIONAMIENTO

CONEXIÓN CON UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Utilice sólo un cable de extensión polarizado (es decir, una de las clavijas deberá ser más ancha que la otra) y con clasificación UL (con certificación CSA en Canadá) que se encuentre recomendado para uso exterior. Un enchufe polarizado sólo podrá ser colocado de una forma. Si el enchufe de la unidad no queda colocado en forma correcta en el enchufe del

cable de extensión, coloque al revés el enchufe del cable de extensión. Si se continúa sin poder colocar el enchufe en forma correcta, adquiera un cable de extensión polarizado. No altere de ninguna manera el enchufe de la unidad.

Longitud del cable de extensión	Calibre de alambre mínimo (A.W.G., por sus siglas en inglés)
100 pies	14
150 pies	12


NOTA: No utilice un cable de extensión superior a los 150 pies.
Si no se coloca correctamente el enchufe del cable de extensión en el tomacorriente, el enchufe suelto puede sobrecalentarse, causar un incendio y posiblemente causar quemaduras a usted u otras personas.
Asegúrese de que el cable de extensión se encuentre colocado correctamente en el tomacorriente o utilice la característica de bloqueo de cable para asegurar el cable.
IMPORTANTE: el equipo no funcionará a menos que se instale el tubo del soplador/aspirador en el bloque de motor.

ENCENDIDO Y APAGADO (Fig. D)
IMPORTANTE: La unidad no funcionará hasta que el tubo del soplador/aspiradora se encuentre correctamente colocado en su lugar.
ENCENDIDO
Conecte el enchufe en el tomacorriente y encienda la unidad. Mueva el interruptor de encendido/apagado (2) a la posición “I”.
APAGADO
Mueva el interruptor de encendido/apagado (2) a posición “O”.

¡ADVERTENCIA! La herramienta seguirá funcionando durante algunos segundos luego de que haya sido apagada. Espere a que el motor se detenga por completo antes de apoyar la herramienta.

Cambio de soplador a aspiradora (Fig. E)
Para la selección del modo de funcionamiento, gire la palanca de selección del soplador/aspiradora (7) al símbolo necesario (Fig. E)


Modo de funcionamiento del soplador


Modo de funcionamiento de la succión

UTILIZACIÓN DEL SOPLADOR (Fig. F)
El soplador se encuentra diseñado sólo para uso residencial. Utilice el soplador en exteriores para mover los desechos cuando sea necesario.
¡PRECAUCIÓN!
El soplador puede arrojar desechos y causar lesiones personales graves al operador u otras personas.
- **No realice el soplado de objetos duros como clavos, pernos o rocas.**
- **No utilice el soplador cerca de personas o mascotas.**
- **Tenga sumo cuidado cuando se realice la limpieza de desechos en escaleras u otras áreas pequeñas.**
- **Utilice anteojos de seguridad u otra protección ocular apropiada, pantalones largos y zapatos.**

UTILIZACIÓN DE LA ASPIRADORA (Fig. G)
¡PRECAUCIÓN!
La aspiradora puede arrojar desechos y causar lesiones personales graves al operador u otras personas.
- No utilice la aspiradora sin la bolsa instalada o con el cierre de la bolsa abierto.
- No aspire objetos filosos, puntiagudos o duros que podrían perforar la bolsa, como alambres, grapas, clavos o rocas.

Importante: No aplique fuerza en el tubo de la aspiradora sobre una pila de desechos ni sostenga el tubo derecho aplicando fuerza cuando se aspiran desechos a través del tubo. Cualquiera de estas dos acciones puede causar daños al impulsor. Si la aspiradora comienza a vibrar o posee un ruido anormal, deténgala, desconecte el cable y descubra la causa.

CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE (Fig H)
Se puede cambiar la velocidad máxima del

soplador moviendo el selector de velocidad variable. Muévalo hacia arriba para reducir la velocidad y hacia abajo para aumentar la velocidad.

VACIADO DE LA BOLSA

Apague y desconecte la aspiradora de la fuente de alimentación. Vacíe la bolsa como se muestra en la Fig. I y J.
No almacene desechos en la bolsa. Para limpiar la bolsa, colóquela del revés y sacúdala para eliminar todos los desechos. Una vez al año, lave la bolsa a mano con agua jabonosa y espere a que se seque con el aire.

⚠ ¡ADVERTENCIA! La utilización normal de la bolsa causa con el tiempo un desgaste y deterioro de ésta. Una bolsa desgastada o deteriorada permite que los objetos pequeños atraviesen la bolsa y puedan causar lesiones al operador u otras personas. Revise la bolsa en forma periódica. Si se encuentra desgastada o deteriorada, reemplácela por una bolsa para aspiradoras.

ELIMINACIÓN DE DESECHOS ATASCADOS EN EL IMPULSOR

1. Apague y desconecte la aspiradora de la fuente de alimentación y espere a que se detengan todas las partes móviles.
2. Mueva primero el interruptor de encendido/apagado (2) a la posición ''O'' y luego presione el botón de liberación (3) para poder separar el tubo. (Fig. K)
3. Podrá retirar entonces la bolsa de residuos de las cuchillas impulsoras, como muestra la Fig. L.
4. Revise si el impulsor posee algún signo de daño. Si se encuentra dañado, póngase en contacto con un Distribuidor Autorizado.
5. Instale el tubo del soplador/aspirador consultando la sección Montar el tubo del soplador/aspirador.

ALMACENAMIENTO

Almacene el soplador/aspiradora y el cable de extensión en interiores y en un lugar fresco, seco y alejado del alcance de niños y animales.

DECLARACIÓN DE GARANTÍA

Garantía de Satisfacción por 30 DÍAS
Si por algún motivo Ud. no queda satisfecho con cualquiera de los productos WORX, puede solicitar el reembolso de su dinero devolviendo el producto conjuntamente con su factura de compra dentro de los 30 días.

Si su producto WORX presenta algún defecto debido a fallas en sus materiales o mano de obra dentro de un período de garantía especificado en:

• 24 meses para uso en bricolaje o uso comercial ligero, a partir de la fecha de compra.

Garantizamos la sustitución libre de cargo de todas las partes defectuosas, la reparación de los productos afectados por el desgaste y deterioro normal, o a nuestro criterio, el reemplazo de la unidad sin cargo alguno a fin de asegurar la mínima inconveniencia para el cliente. Su garantía está sujeta a las siguientes condiciones:

• Se presenta comprobante de la fecha de compra y un recibo válido.
• El producto no ha sido maltratado.
• El producto no ha sido usado con fines profesionales.
• Personas no autorizadas no han intentado efectuar reparaciones.
• El producto no ha sido arrendado.
• El producto no ha estado sujeto a daños causados por objetos extraños, sustancias o accidentes.
• El daño no es resultado de la instalación de accesorios no aprobados.

Para efectuar los reclamos pertinentes, Ud. deberá remitir la factura de compra al vendedor o a un centro de servicio autorizado.

Puede consultar el centro de servicio autorizado más cercano contactándonos en:

Positec USA, Inc.
Charlotte, NC 28216

PHONE: 1-866-354-WORX (9679)

Esta garantía no es aplicable a los accesorios.
Esta garantía es aplicable sólo al comprador original y no puede ser transferida.
Todas las reparaciones y herramientas de repuesto serán cubiertas por la garantía limitada por el resto del período de garantía desde la fecha original de compra.
En todas las reparaciones deben emplearse piezas de repuesto originales.



Designed in Italy. Made in China
Conçu en Italie. Fabriqué en Chine
Diseñado en Italia. Fabricado en China